



UFC-4T  
スリムファン（家庭用）  
タワー型／メカ式

UFC-4RI  
スリムファン（家庭用）  
タワー型／マイナスイオン／リモコン式

## CONTENTS

- 1.安全上のご注意……………P1
- 2.各部のなまえ……………P2
- 3.仕 様……………P2
- 4.ご使用方法……………P3~P5
- 5.お手入れの仕方……………P5
- 6.修理を依頼される前に……………P6
- 7.アフターサービスについて……………P6
- 8.保証書（持込修理）……………P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。


この取扱説明書はUFC-4T・UFC-4RI、2機種共用になっています。「ご使用方法」は各々の機種で異なりますので、お買い上げいただいた機種番号をご確認の上、該当するページをご覧ください。

別 売 部 品		
品 名	商 品 番 号	価 格
リモコン (UFC-4RI)	S0801	¥2640-

※価格は全て税込となります。

## 取扱説明書

保証書付き

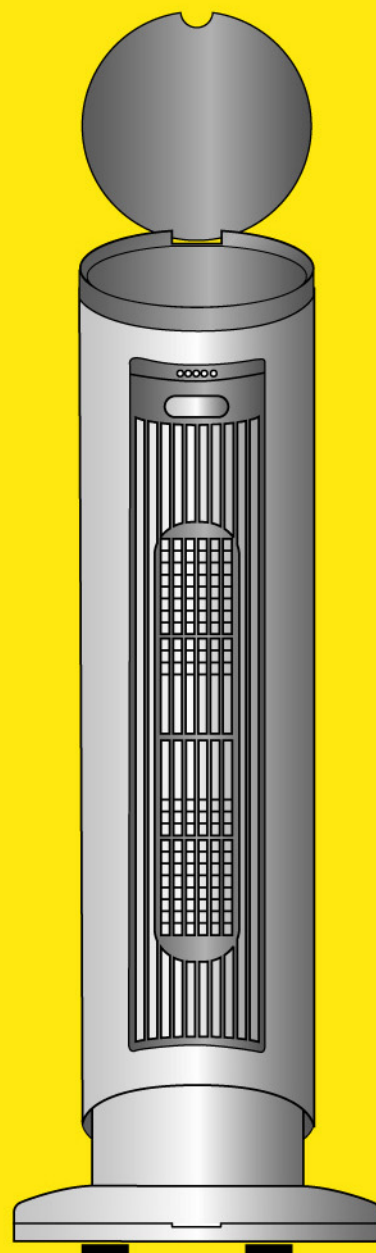

# 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」（しないでください）を示します。



●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。



**警 告**



お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいでください。  
●感電・やけど・けがをする恐れがあります。



濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。  
●感電・やけど・けがをする恐れがあります。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。  
●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



水に浸けたり、水をかけたりしないでください。  
●感電・ショート of の恐れがあります。



**注 意**



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。  
●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。  
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。  
●感電やショートをして発火の原因になります。



周囲に障害物があつたり、不安定な場所では使用しないでください。  
●転倒や事故の原因になります。



可動部へ指を入れないでください。  
●けがの原因になります。



風を長時間、からだにあてないでください。  
●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、健康に不安のある方、病気の方は注意してください。



交流100V以外の電源は使用しないでください。  
●感電・火災の原因となります。




スプレーをかけないでください。  
●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。



電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。

## 2. 各部のなまえ

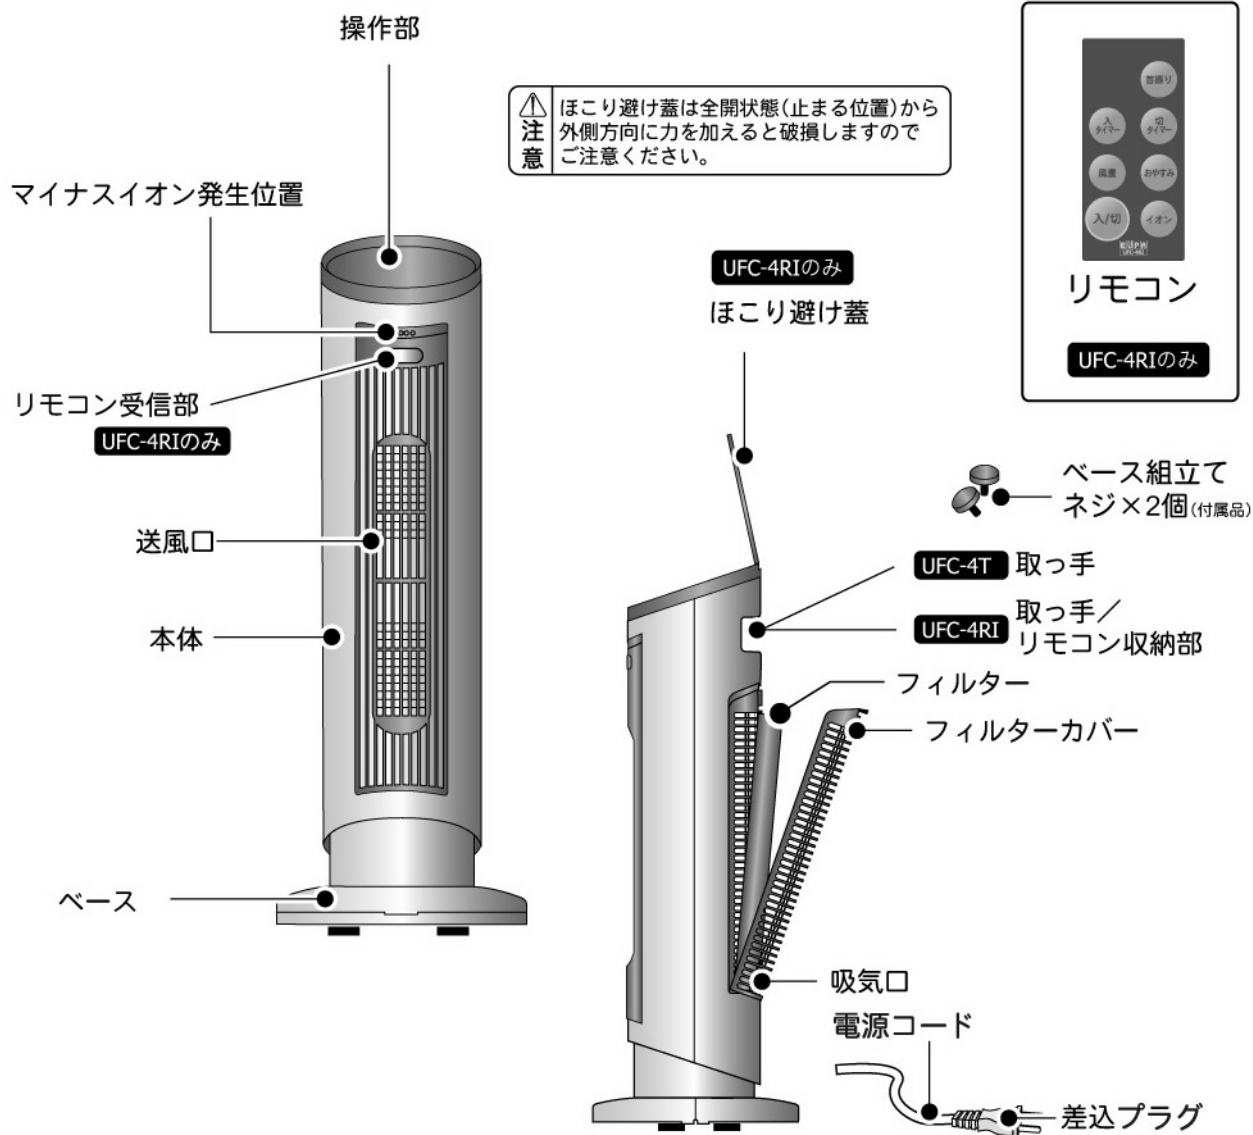

## 3. 仕様

電 源	交流100V 50Hz / 60Hz
消 費 電 力	34W
コードの長さ	1.5m
重 量	2.6kg
大 き さ	幅 225mm x 奥行 225mm x 高さ 608mm
付 属 品	リモコンの電池 (リチウム電池 CR2032) 1 個



## 4. ご使用方法


### 組み立て方

- ご使用の前に次の順序で正しく組み立ててください。
- 包装ケースは、保管する時に必要ですから捨てないでください。




組立て前、あるいは組立て中に差込プラグをコンセントに差し込まないでください。  
●過熱や故障の原因になります。組立て完了するまでは、差込プラグをコンセントに差し込まないでください。


- ①ベース後とベース前をはめ込み、ベースを組立てます。

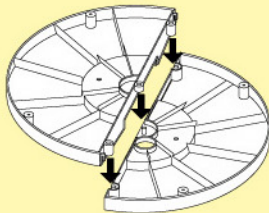

- ②4つのベース突起部に4つの本体穴合わせ、本体とベースを組立てます。

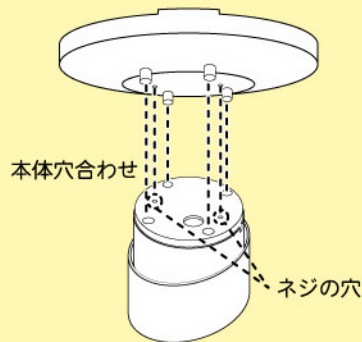

- ③ベース底部よりネジ（2本）を右に回し、使用中にゆるまないようにしっかりと締め付けてください。

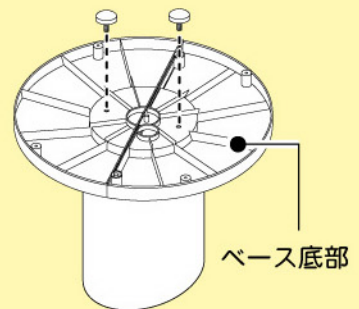

### 操作の仕方 UFC-4T

#### 基本操作


- ①切ボタン：運転を停止します。
- ②風量ボタン：風の強さの調節をします。  
お好みの強さにセットすることができます。
- ③首振りボタン：本体が左右にスイングします。



首振り運転中に無理やり本体を停止したり、回したりしないでください。

- ④タイマーつまみ：自動停止時間を設定します。  
タイマーつまみを右に回しながらお好みの時間に合わせます。  
(最大3時間)  
セット時間が30分以内の場合は、一度1時間以上の位置まで回してからセットしてください。

※通常はタイマーつまみを「連続」に合わせておいてください。  
「切」の位置では風量調節ボタンを押しても運転は開始されません。

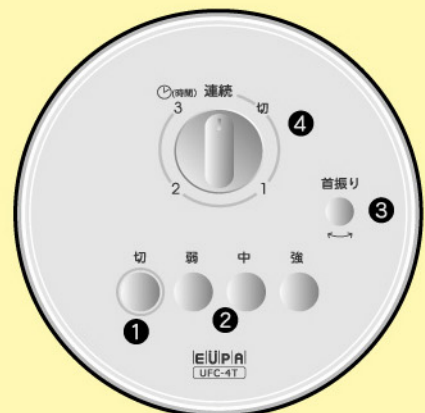

# 操作の仕方 UFC-4RI

## 基本操作

### 本体操作部

#### ⑤入タイマーボタン

- 1・2・3・4・5・6・7・8時間の設定が出来ます。




ランプが緑色に点灯し、設定の時間後、自動的に作動します。

#### ③首振りボタン

- 黄色のランプ が

点灯し、本体が左右にスイングします。

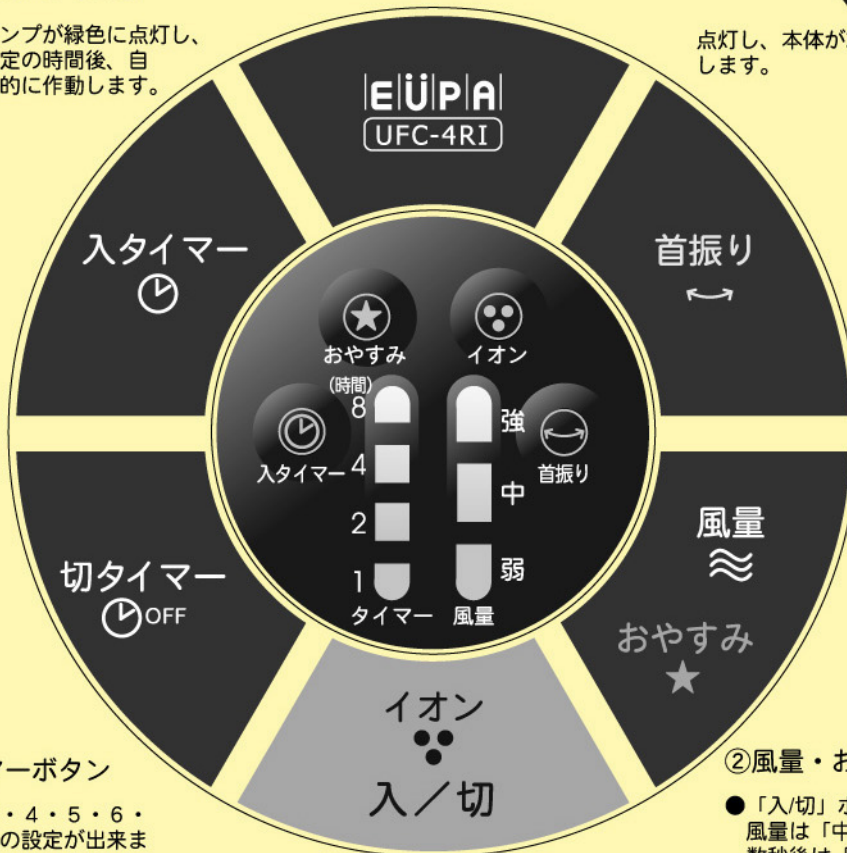

#### ④切タイマーボタン

- 1・2・3・4・5・6・7・8時間の設定が出来ます。
- 設定時間が経過すると自動的に停止します。

#### ②風量・お休みボタン

- 「入/切」ボタンを押すと風量は「中」に表示され、数秒後は「弱」になります。
- ボタンを押すごとに「弱→中→強→弱(おやすみ)→中(おやすみ)→強(おやすみ)と赤ランプが移り変わります。
- おやすみ風の場合は、ランプが光ります。



#### ①電源・イオンボタン

- 差込プラグをコンセントに接続すると操作パネルのランプが全部点灯し、数秒経つと自動的に消えます。最初に「イオン・入/切」ボタンを押すと風量/中が赤色に点灯して自動に風量/弱に移り、運転を開始します。
- 再び「イオン・入/切」ボタンを押すとランプがオレンジに光り、マイナスイオンが発生します。




## 操作の仕方 UFC-4RI

### リモコン




首振り運転中に無理やり本体を停止したり、回したりしないでください。



マイナスイオン発生位置には、触れないでください。故障の原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。吹出口や隙間に棒や金属物などの異物を入れないでください。けが、感電の恐れがあります。

マイナスイオン発生位置

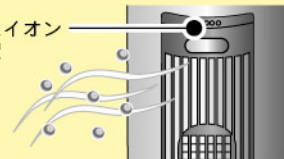


(リモコンでも同様の操作ができます。)

### リモコンの電池交換の仕方

まず、リモコンの裏側の電池蓋左端の小さな溝を内側に(矢印の方向へ)押しながら、中央の横長の溝に指をかけて電池蓋を外側にスライドさせ開きます。(図の1,2の手順で開けてください。)

電池を交換する際、表と裏を正しく入れるよう、ご確認ください。

電池を交換します。交換し終わったら、カチッと音がして閉まるまで電池蓋をリモコン本体に押し込んで装着してください。

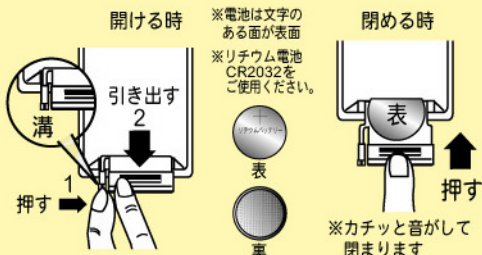

## 5. お手入れの仕方

### お願い

- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。破損・変質の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- スプレーをかけないでください。(掃除用、殺虫剤、整髪用など) 破損・変質の原因になります。



### <本体>

ぬるま湯(40℃以下)か中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってください。中性洗剤で拭いた後は、水洗いした布を絞って洗剤をよく拭き取ってください。

### <吸込口・送風口>

掃除機などでホコリを吸い取ってください。


### <フィルター> (フィルター週1回)

フィルターがつまると吸込量が減ります。

- 背面にあるフィルターカバーを外し、内側にあるフィルターを外してください。
- フィルターのホコリ・ごみを掃除機のソフトブラシなどで吸い取る又は軽く手でたたいて取ってください。取りにくいときは、水で軽く押し洗いし、日陰に干します。(洗剤を使わないでください)

### <長時間ご使用にならないときは>

本体、吸込口、送風口のお手入れをした後、本体を箱に入れるか、またはほこりがかからないようカバーをして、風通しのよい場所に、必ず立てた状態で保管してください。

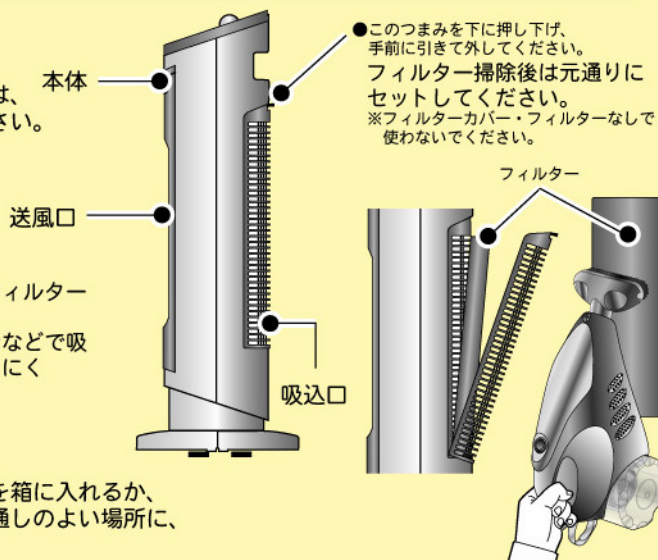



## 6. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
風量ボタンを押しても 運転しない <b>UFC-4Tのみ</b>	●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
電源／イオンボタンを押しても 運転しない <b>UFC-4RIのみ</b>	
首振りボタンを押しても 首振りしない	●運転中に操作をされていますか？
タイマーが作動しない	●タイマーつまみが切、または連続になっていませんか？ <b>UFC-4Tのみ</b> ●運転中に操作をされていますか？
停電後正常な運転が できない	●差込プラグを抜いて差し直してください。
リモコンで操作できない <b>UFC-4RIのみ</b>	●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方は間違っていないか。

## 7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

**03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>